RadioShack®
www.radioshack.com℠

Reloj de Doble Timbre de Alarma

Le agradecemos la compra del reloj de doble timbre de alarma RadioShack. El estilo clásico del doble timbre de alarma del reloj es ideal para su recámara. La sonora y característica alarma le despertará con toda seguridad. Su compacto tamaño ofrece un esbelto estilo perfecto incluso para una mesita de noche llena de objetos.

63-1419

MANUAL DEL PROPIETARIO
Le suplicamos leer el manual antes de utilizar este equipo.

PRIMERO

Instalación de la pila

El reloj necesita una pila AA (no viene incluida) como fuente de electricidad. Las pilas se encuentran en las tiendas RadioShack de la localidad o en la tienda en línea, en www.radioshack.com.

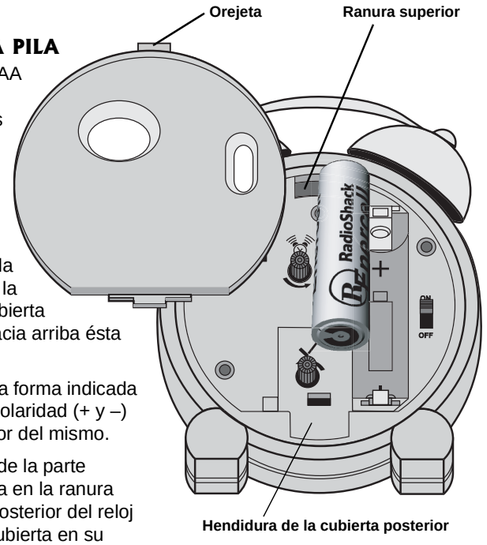

1. Coloque el pulgar en la hendidura situada en la parte inferior de la cubierta posterior, y oprima hacia arriba ésta para retirarla.
2. Introduzca la pila en la forma indicada por los símbolos de polaridad (+ y –) marcados en el interior del mismo.
3. Introduzca la orejeta de la parte superior de la cubierta en la ranura superior de la parte posterior del reloj y meta a presión la cubierta en su lugar.

Cuando el reloj aminore su marcha o se debilite el sonido del timbre de alarma, cambie la pila.

Notas acerca de las pilas

- Deseche las pilas viejas con prontitud y de manera adecuada.
- No queme ni entierre las pilas.
- Solamente utilice pilas nuevas del tamaño requerido y del tipo recomendado.
- Si no tiene pensado utilizar el reloj durante un mes o más, retire las pilas. Las pilas pueden despedir compuestos químicos capaces de dañar componentes electrónicos.

SEGUNDO

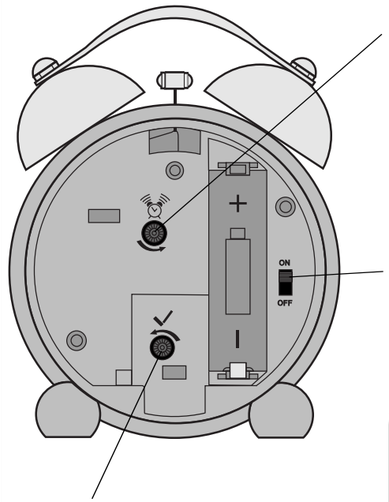

Ajuste de la hora

1. Retire la cubierta posterior.
2. Gire el botón ✔ para fijar la hora deseada.
3. Coloque de nuevo la cubierta posterior.

Ajuste de la Alarma

1. Para ajustar la hora de la alarma, gire hacia la izquierda el botón . La manecilla (la más corta) de la alarma se desplaza hacia átras.
2. Ponga el interruptor **ON/OFF** [Encender/Apagar] en la posición **ON**. A la hora fijada de la alarma, ésta suena durante 40 minutos aproximadamente.
3. Para apagar más pronto la alarma, ponga el interruptor **ON/OFF** en **OFF**. La alarma no vuelve a sonar.

Notas de la Alarma

- La cubierta posterior no cubre los botones y **ON/OFF**. La hora de la alarma puede fijarse y ésta puede encenderse y apagarse sin retirar la cubierta posterior.
- Los incrementos del tiempo de la alarma esten indicados con los puntos pequeños en el frontal del reloj. Cada punto representa 10 minutos.

  Ejemplo: Para ajustar la alarma a 5:30, gire el botón a que la mano de la alarma punta al tercer punto entre los numeros **5** y **6**.
- No gire hacia la derecha el botón , ya que podría dañar el reloj.

TERCERO

Empleo de la función de dormitar (Snooze)

1. Cuando suene la alarma, oprima la cubierta frontal de plástico del reloj, con lo cual se silencia durante 4 ó 5 minutos. La luz posterior se enciende durante 5 segundos aproximadamente.
2. Después de 4 ó 5 minutos aproximadamente vuelve a sonar la alarma.
3. Para apagar la función de dormitar, ponga el interruptor **ON/OFF** en **OFF**.

Nota

Puede reactivarse la función de dormitar aproximadamente ocho veces.

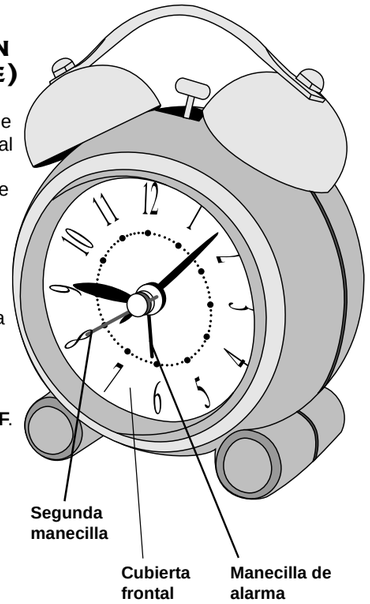

Iluminación del reloj

Para ver la hora en la oscuridad, oprima la cubierta frontal del reloj. La luz posterior se enciende durante 5 segundos aproximadamente.

ESPECIFICACIONES

Fuente de energía	Una pila AA (no viene incluida)
Precisión	± 0.67 seg/día
Duración de la pila (en uso continuo)	6,000 horas
Dimensiones (AAP)	$4^5/_8 \times 3^7/_{16} \times 2^3/_8$ pulg. (117 × 87 × 60 mm)
Peso (sin pilas)	5.96 onzas (169 g)

Estas especificaciones son estándar; pueden variar en ciertas unidades. Las especificaciones están sujetas a cambios y mejoras sin previo aviso.

CUIDADO DE LA UNIDAD

Mantenga seco el reloj; si se moja, séquelo de inmediato. Utilice el reloj y guárdelo solamente en entornos con temperatura normal. Maneje con cuidado el reloj; no lo deje caer. Mantenga el reloj alejado del polvo y la suciedad, y límpielo ocasionalmente con un trozo limpio de tela para mantener su aspecto nuevo.

Si el reloj no funciona como debiera, llévelo a un establecimiento RadioShack de la localidad para que lo revisen. Si desea localizar la tienda RadioShack más cercana, use la función de localización de tiendas en el sitio web de RadioShack (www.radioshack.com), o llame al 1-800-The Shack (1-800-843-7422) y escoja las opciones necesarias del menú. Cualquier modificación o alteración de los componentes internos del reloj puede causar una falla e incluso la anulación de la garantía.

Garantía limitada de un año

Este producto está garantizado por RadioShack contra defectos de fabricación en el material y mano de obra bajo condiciones normales de uso durante un año a partir de la fecha de compra en tiendas propiedad de la empresa RadioShack, franquicias y distribuidores autorizados de RadioShack. EXCEPTUANDO LO AQUÍ ESTABLECIDO, RadioShack NO OFRECE GARANTÍAS EXPLÍCITAS Y LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LA GARANTÍA DE QUE EL PRODUCTO PODRÁ SER COMERCIALIZADO Y QUE ES ADECUADO PARA UN FIN ESPECÍFICO, TIENEN UNA DURACIÓN LIMITADA AL PERÍODO DE VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS LIMITADAS AQUÍ EXPUESTAS POR ESCRITO. EXCEPTUANDO LO AQUÍ ESTABLECIDO, RadioShack NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD NI OBLIGACIÓN ALGUNA HACIA EL CLIENTE U OTRA PERSONA O ENTIDAD CON RESPECTO A LAS RESPONSABILIDADES, PÉRDIDAS O DAÑOS CAUSADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL USO U OPERACIÓN DEL PRODUCTO O RESULTANTES DE UNA VIOLACIÓN DE ESTA GARANTÍA, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, DAÑOS CAUSADOS POR INCONVENIENCIA, PÉRDIDA DE TIEMPO, DATOS, BIENES, INGRESOS O GANANCIAS, O DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENCIALES, AÚN SI SE HA NOTIFICADO A RadioShack DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

Algunos estados no permiten limitantes a la duración de una garantía implícita ni la exclusión o limitación de los daños incidentales o consecuenciales, por lo que es posible que las limitaciones o exclusiones mencionadas más arriba puedan no ser de aplicación. En caso de defecto del producto durante el período de garantía, lleve el producto y el recibo de compra que sirve de comprobante de la fecha de compra a cualquier tienda RadioShack. Salvo si la ley dispone lo contrario, RadioShack a su opción: (a) corregirá el defecto reparando el producto sin cargo alguno por componentes y mano de obra; (b) reemplazará el producto por otro igual o de características similares; o (c) reembolsará el precio de compra. Todos los productos y componentes reemplazados, así como los productos cuyo costo es reembolsado, pasan a ser propiedad de RadioShack. Pueden utilizarse componentes y productos nuevos o reacondicionados para llevar a cabo el servicio de garantía. Los componentes y productos reparados o reemplazados están garantizados por el período remanente de la garantía original. La reparación o sustitución del producto no serán gratuitas después de la expiración del período de garantía. Esta garantía no cubre: (a) daños o averías causadas por o atribuibles a causa fortuita, abuso, accidente, mal uso, uso anormal o impropio, falta de atención a las instrucciones, instalación o mantenimiento impropio, alteración, caída de rayos u otra incidencia de excesivo voltaje o corriente; (b) reparaciones no efectuadas por un taller autorizado por RadioShack; (c) consumibles tales como fusibles o pilas; (d) daños a la apariencia; (e) costos de transporte, envío o seguro; o (f) costos de recogida, instalación, servicio de ajuste o reinstalación. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, si bien también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro. La traducción al español se provee solamente para su conveniencia. En caso de discrepancias entre las versiones en inglés y en español, prevalecerá la versión en inglés.

RadioShack Customer Relations, 200 Taylor Street, 6th Floor, Fort Worth, TX 76102

12/99

© 2003 RadioShack Corporation.
Todos los derechos reservados.
RadioShack y RadioShack.com son marcas comerciales empleadas por RadioShack Corporation.

02A03
Impreso en China